DA-E750
DA-E751

Juhtmevaba dokkimiskõlar

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/Register

SAMSUNG

Omadused

„AllShare Play”

Esitage võrguühenduse abil läbi juhtmevaba dokkimiskõlari oma erinevatesse seadmetesse (nagu näiteks arvuti, nutitelefon või salvestusseade) salvestatud muusikat.

„AirPlay“

Esitage juhtmevabas dokkimiskõlaris oma „Apple'i“ seadmetesse salvestatud muusikat.

Kahekordse dokkimisvõimalusega helisüsteem

Kasutades seadme kahekordset dokkimisjaama saate dokkida ja laadida nii „SAMSUNG Galaxy” kui „Apple'i” seadmeid ning neid samaaegselt ka läbi seadme sisse-ehitatud kõlarite esitada.

USB-hosti tugi

Ühendage väliseid USB-salvestusseadmeid, nagu näiteks MP3-mängijaid, USB-mälupulki jne, ning esitage nende pealt muusikafaile, kasutades juhtmevaba dokkimiskõlari USB HOST funktsiooni.

„Bluetooth“ funktsioon

Ühendage „Bluetooth“ seade juhtmevaba dokkimiskõlariga ning nautige seadmest tulevat muusikat kõrgkvaliteetse stereoheliga – ja seda ilma juhtmepuntrata!

„Aptx®“

„Aptx“ pakub kõrgkvaliteetset „Bluetooth“ stereoheli, mis on samaväärne juhtmete kaudu edastatava heliga.

Litsents

Made for iPod iPhone iPad

AirPlay

„AirPlay“, „AirPlay“ logo, „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“, „iPod shuffle“ ja „iPod touch“ on „Apple Inc.“ registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. „iPad“ on „Apple Inc.“ kaubamärk.

Ohutusalane teave

Ohutusalased hoiatused

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Välgunool ja noolepea kolmnurga sees viitavad, et toote sees on ohtlik pinge.	ELEKTRIŠOKI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI TAGAPANEELI). TOODE EI SISALDA KASUTAJA POOLT PARANDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.	Hüüumärk kolmnurga sees viitab toote kohta käivatele tähtsatele juhistele.

HOIATUS

- Vähendamaks tulekahju või elektrišoki ohtu, ärge jätke antud seadet vihma või niiskuse kätte.

ETTEVAATUST

- Seade ei tohiks kokku puutuda vedelikega, sellele ei tohiks asetada vedelikuga täidetud esemeid, nagu vaasid jms.
- Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks tuleb pistik pistikupesast välja tõmmata, mistõttu pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav.

Antud toode vastab FCC eeskirjadele, kui teiste seadmetega ühendamiseks kasutatakse maandatud kaableid ja ühendusi.
Vältimaks elektromagnetilisi häireid elektrilise seadmetega, nagu näiteks raadiod ja telerid, kasutage ühendamiseks maandatud kaableid ja ühendusi.

FCC MÄRKUS (U.S.A jaoks)

Antud seadet on testitud ja leitud, et see järgib B klassi digitaalse seadme piiranguid ning vastab FCC reeglite 15. osale. Need piirangud on välja töötatud pakkumaks mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonis kasutamisel. Antud seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning, kui pole vastavalt juhistele paigaldatud ja kasutatud, võib põhjustada kahjulikke häireid, mis mõjutavad raadio - või telesaadete vastuvõttu, mida saab kindlaks määrata, kui lülitate seadme sisse ja välja. Kasutajat julgustatakse kõrvaldama häireid kasutades ühte või rohkemat järgmistest meetmetest:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või paigaldage see mujale.
- Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ärge ühendage käesolevat seadet vastuvõtjaga samasse vooluvõrku.
- Konsulteerige abi saamiseks edasimüüjaga või kogenud raadio/teleritehnikuga.

Ettevaatust: FCC eeskirjad väidavad, et kõik antud seadme volitamata muudatused või täiustused võivad tühistada kasutaja õiguse seda toodet kasutada.

Tähtsad ohutusalased juhised

Enne seadme kasutamist lugege hoolega läbi need juhised. Järgige kõiki allpooltoodud ohutusjuhiseid. Hoidke neid juhiseid tuleviku tarbeks kättesaadavas kohas.

1) Lugege need juhised läbi.
2) Hoidke need juhised alles.
3) Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatuste
4) Järgige kõiki juhiseid.
5) Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6) Puhastage ainult kuiva lapiga.
7) Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8) Ärge paigaldage seadet soojusallikate, nagu näiteks radiaatorite, kaminate või teiste seadmete (ka võimendid) lähedale, mis toodavad soojust.
9) Polariseeritud või maandusega pistikul on oluline ohutusalane eesmärk. Polariseeritud pistikul on kaks laba, milledest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks laba ning kolmas maandusega haru. Laiem laba või kolmas haru on paigaldatud Teie ohutuse kindlustamiseks. Kui pistik ei sobi Teie seinakontaktiga, siis küsige aegunud seinakontakti asendamiseks nõu elektrikult.
10) Kaitske voolujuhet peale astumise või pigistamise eest, eriti pistikut ja kohta, kus juhe väljub seadmest.
11) Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/tarvikuid.
12) Kasutage vaid tootja poolt määratletud või mängijaga koos müüdavaid paigalduskärusid, -aluseid, statiive, kronsteine või laudu. Kui kasutate paigalduskäru, siis olge ettevaatlik süsteemi liigutamisel vältimaks ümberkukkumisest tulenevaid kahjustusi.
13) Äikesetormide ajal ja pikaajalisemal mittekasutamisel eemaldage seade vooluvõrgust.
14) Hooldustööde teostamiseks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Remont on vajalik, kui toode on mingil viisil kahjustada saanud (voolujuhe või pistik on vigastatud, seadme peale on sattunud vedelikke või kukkunud esemeid, mängija on sattunud vihma või niiskuse kätte, toode ei tööta korralikult või on seade maha pillatud).

Ettevaatusabinõud

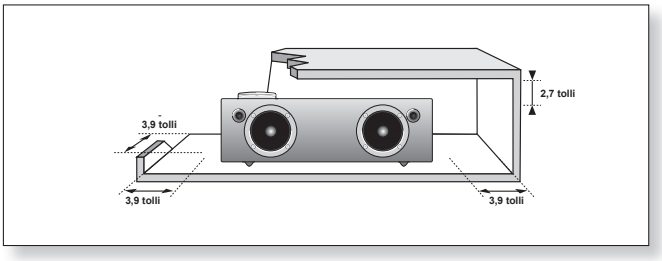

Kontrollige, et Teie kodus olev vahelduvvooluallikas vastab toote tagaküljel asuval kleebisel väljatoodud voolunõuetele. Paigaldage toode horisontaalselt sobivale alusele (mööbel) jättes õhu ringluseks külgedele piisavalt ruumi (70 – 100 mm). Kindlustage, et ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimendite või teiste seadmete, mis võivad kuumeneda, peale. Käesolev seade on loodud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks väljalülitamiseks eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui plaanite seda pikema aja vältel mitte kasutada.

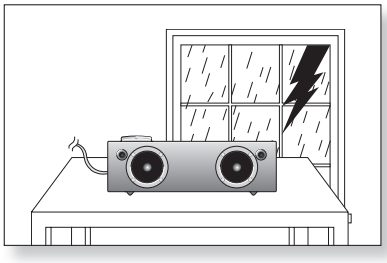

Äikesetormide ajal ühendage toode vooluvõrgust lahti. Äikesest põhjustatud voolukõikumised võivad seadet kahjustada.

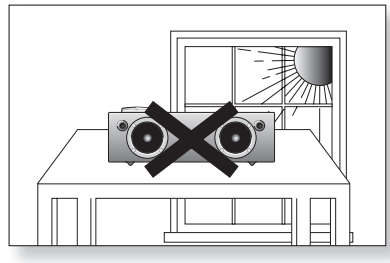

Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte või teiste kuumaallikate lähedale. See võib põhjustada toote ülekuumenemist ja häireid selle töös.

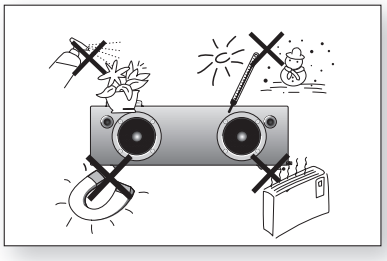

Kaitske toodet niiskuse (nt vaasid) ja liigse kuumuse (nt kaminad) või tugevaid magnet- või elektrivälju põhjustavate seadmete eest.
Kui seadme töös esineb häireid, ühendage toode vooluvõrgust lahti.
Teie toode pole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
Käesolev toode on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks.
Kui toodet on hoitud külmas kohas, võib esineda kondenseerumist. Talvel seadme transportimisel oodake enne toote kasutamist 2 tundi, kuni toode on jõudnud toatemperatuurini.

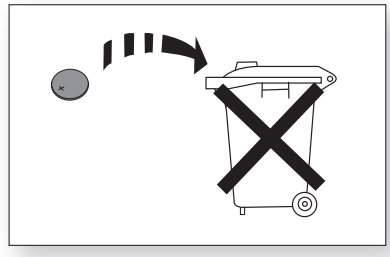

Antud tootega kasutatavad patareid sisaldavad kemikaale. Need on keskkonnale kahjulikud.
Ärge visake patareisid tavalise majapidamisprügi hulka.

Sisukord

OMADUSED 2
2 Omadused
2 Litsents

OHUTUSALANE TEAVE 3
3 Ohutusalased hoiatused
4 Ettevaatusabinõud

ALUSTAMINE 6
6 Enne kasutusjuhendi lugemist
6 Mis on kaasas

KIRJELDUSED 7
7 Üla / Esi / Tagapaneel

KAUGJUHTIMISPULT 9
9 Kaugjuhtimispuldi tutvustus

SISSELÜLITAMINE JA HELITUGEVUSE REGULEERIMINE 10
10 Toite sisse / väljalülitamine
10 Helitugevuse reguleerimine

ÜHENDUSED 11
11 Toitejuhtmele toroid-ferriit südamiku paigaldamine
11 LAN-kaablile ferriitsüdamiku paigaldamine
12 Vahepuksi katte kasutamine
13 Seadme ühendamine kahekordse dokkimisjaamaga
14 Heliseadme ühendamine AUX IN ühendust kasutades
15 Toote Teie võrku ühendamine
21 „Bluetooth seadmete ühendamine

ESITAMINE 23
23 Telerirežiimi kasutamine („SoundShare“)
23 Dokkimisrežiimi kasutamine „SAMSUNG Galaxy“ ja „Apple’i“ seadmetega
25 „Bluetooth“ režiimi kasutamine
26 USB-režiimi kasutamine
27 „AirPlay“ ja „AllShare Play“ režiimi kasutamine

FUNKTSIOONID 28
28 Põhifunktsioonid
29 Edasijõudnud funktsioonid
30 Tarkvarauuendus (ainult USB-režiimis)

VEAOTSING 31
31 Veaotsing

LISA 32
32 Tehnilised andmed

Alustamine

Enne kasutusjuhendi lugemist

Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgmiste terminitega.

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid

Ikoon	Termin	Definitsioon
	Ettevaatust	Viitab olukorrale, kus funktsioon ei tööta või seadistused võidakse tühistada.
	Märkus	Viitab leheküljel asuvatele nippidele või juhistele, mis aitavad kaasa funktsiooni toimimisele.

Ohutusalased juhised ja veaotsing

1) Enne antud toote kasutamist tutvuge ohutusalaste juhistega (vaadake lk 3).
2) Probleemi ilmnemisel kontrollige Veaotsingu peatükki (vaadake lk 31).

Autoriõigused

© 2012 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd“.

Kõik õigused kaitstud; käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa või juhendit tervikuna ei tohi paljundada või kopeerida ilma „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd“ eelneva kirjaliku loata.

Mis on kaasas

Kontrollige alltoodud tarvikute olemasolu.

Kaugjuhtimispult / liitiumpatarei (3V)
(AH59-02483A/ 4301-000108)

Toitejuhe
(3903-000598)



Helikaabel
(BN39-01286A)

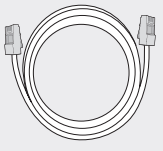

LAN-kaabel
(GL39-00050A)



(Suur)
(Toitejuhtme jaoks 1EA)

(Väike)
(LAN-kaabli jaoks 1EA)

Toroid-ferriit südamik
(3301-000144/3301-001068)



Vahepuksi kate/ kaitseümbris
(AH63-02996A/ AH63-03008A)

Riidelapp
(BN63-02368B)

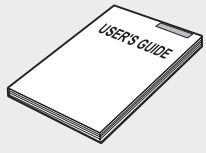

Kasutusjuhend
(AH68-02479B)

▪ Tarvikute välimus võib joonistel toodust veidi erineda.

KIRJELDUSED

Üla / Esi / Tagapaneel

<Ülapaneel>

<Esipaneel>

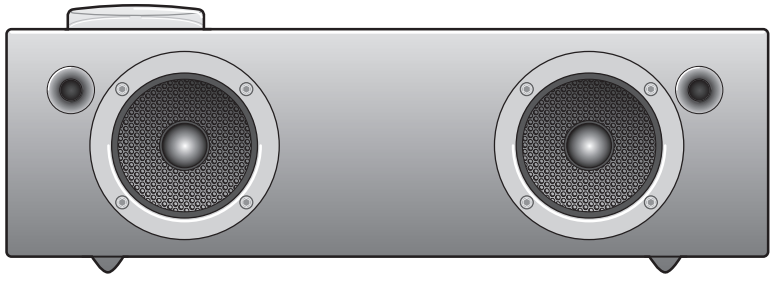

<Tagapaneel>

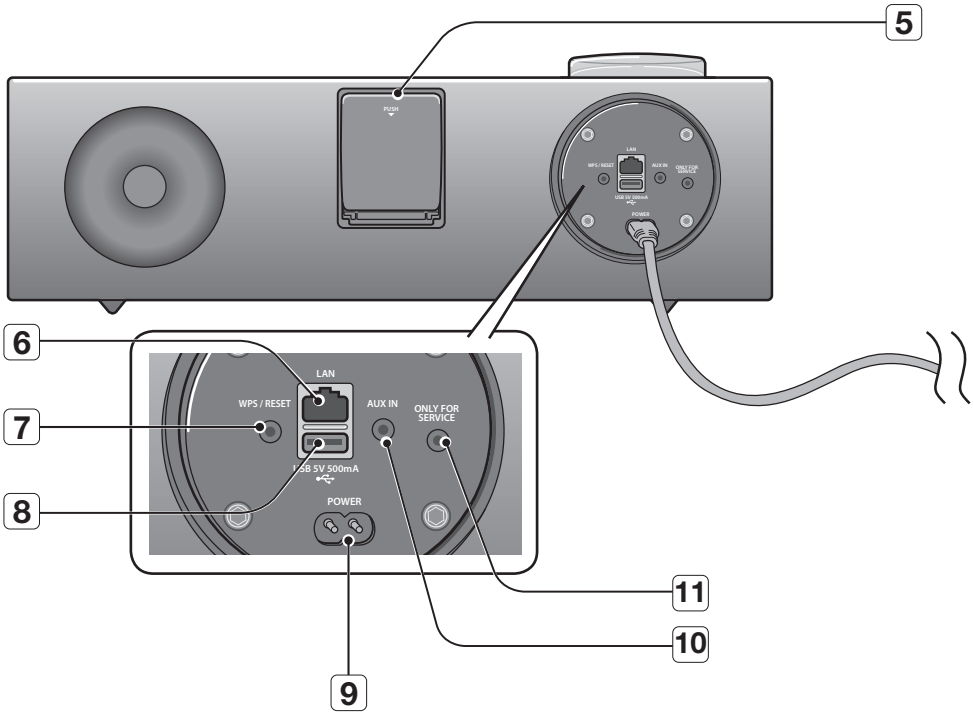

1	ESITA / PAUSI NUPP	Esita või pausi muusikafaili.
2	FUNKTSIOONI NUPP	Muudab režiimi järgmiselt : → → → → → → **AUX (LED väljas)**
3	HELITUGEVUSE +/- NUPP	Reguleerib helitugevuse taset
4	FUNKTSIOONI KUVA	Kui muudate režiimi Funktsiooni nupu abil, kuvatakse valitud režiim valges kirjas funktsiooni kuval. LED-tuli vilgub, kui lülitate toite sisse, ning lõpetab vilkumise, kui seade on sisselülitatud ning valmis esitama.
5	KAHEKORDNE DOKKIMISJAAM	Pakub 5-viigust dokki „SAMSUNG Galaxy“ seadmete ja 30-viigust dokki „Apple’i“ seadmete jaoks.
6	LAN-TERMINAL	Võimaldab Teil seadet LAN-kaabli abil võrku ühendada.
7	WPS ALGSEADISTAMISE NUPP	Kasutakse seadme juhtmevabasse võrku ühendamisel.
8	USB-PORT	Ühendage siia väline USB-salvestusseade, näiteks MP3-mängija, et esitada seadmel asuvaid faile.
9	TOITEJUHTME PESA	Ühendage antud pesaga seadme toitejuhe.
10	AUX IN SISEND	Ühendage siia välise seadme analoogväljund.
11	AINULT HOOLDUSEKS	See pesa on mõeldud vaid hoolduse läbiviimiseks.

- Kui lülitate seadme sisse, vajab see umbes 20 sekundit, et vaakumtoru võimendi üles soojeneks ja toodaks stabiilseid helisid.
- Toote tarkvara uuendamiseks läbi USB-pordi peab kasutama USB-mäluseadet.

- Toodet hoides või liigutades olla ettevaatlik, sest toote all asub „woofer“ kõlar.

- Antud seadet saab ühendada kõrge heliväljundi tasemega mobiilseadmetega. Kui ühendate antud toote kõrgete väljundtasemetega seadmega, võib toode heliväljundi madalamaks muuta, et kaitsta võimendit ja kõlareid.
- Toitejuhtme seinakontaktist eemaldamisel hoidke kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest.
- Kui asetate toote peale teisi elektroonikaseadmeid, võib tootest kostuv heli olla moonutatud.
- Palun olge kindel, et lapsed ei puuduta toote pinda, kui toode on sisselülitatud. Toote pind on kuum.

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

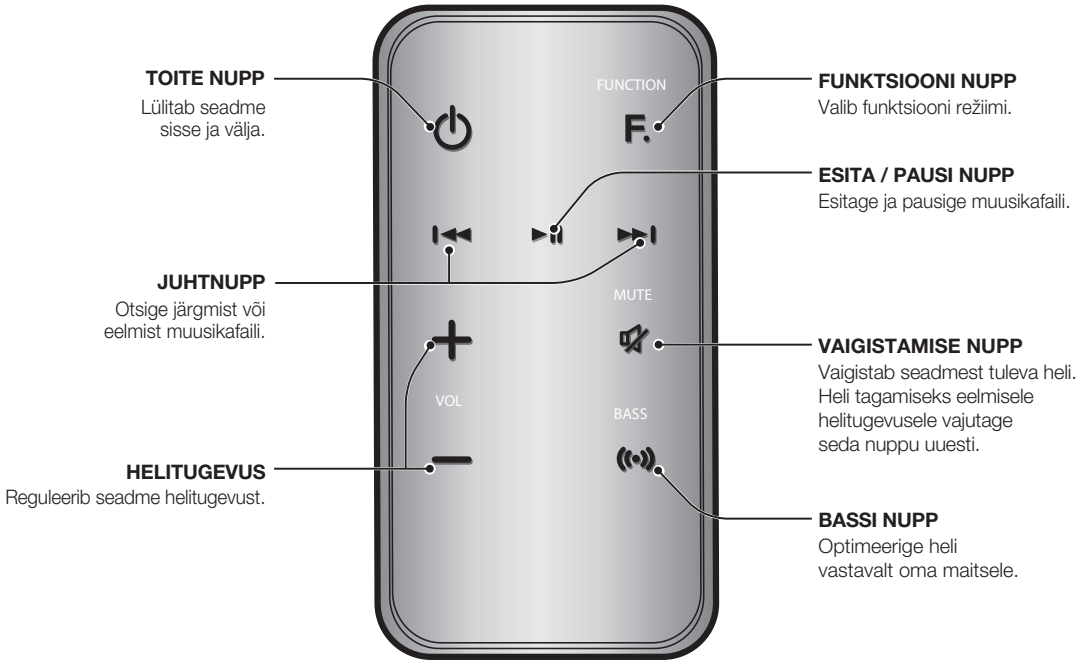

Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti

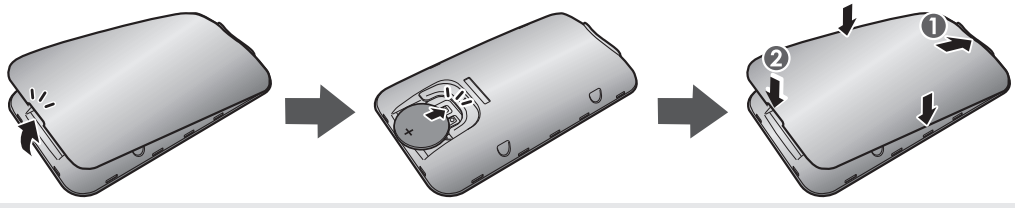

1. Avage kaugjuhtimispuldi kaas asetades oma sõrmeküüne kaane ja puldi korpuse vahelisse pilusse. Seejärel kergitage kaant ja eraldage see korpuse küljest.
2. Paigaldage 3V liitiumpatarei. Sisestage patarei patareikambrisse + pool ülessuunatuna.
3. Sobitage kaugjuhtimispuldi kaas kaugjuhtimispuldile. Järgmisena laske kaant allapoole, nii et see on puldi korpusega tasa, seejärel vajutage kaas korpusesse lükates kaane ääri käega alla.

▪ Kaane tõstmisel olge hoolikas, vastasel juhul võite oma küüne ära murda.

Kaugjuhtimispuldi tööulatus

Kaugjuhtimispulti on võimalik kasutada kuni 23 jala (7 meetri) kauguselt seadmest (sirgjooneliselt). Samuti saate pulti kasutada puldi sensori suhtes 30-kraadise nurga all (horisontaalselt).

Sisselülitamine ja helitugevuse reguleerimine

Toite sisse / väljalülitamine

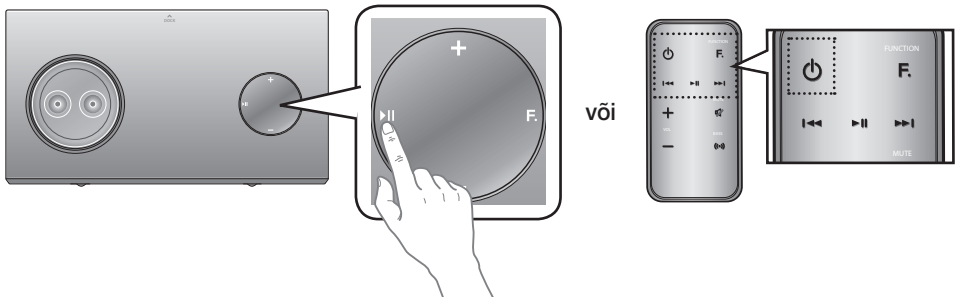

1. Seadme sisselülitamiseks puudutage mistahes nuppu seadme esipaneelil, kui seade on ooterežiimis, või
Vajutage **POWER** (toite) nuppu kaugjuhtimispuldil.

2. Antud seadme väljalülitamiseks puudutage ►II nuppu seadme esipaneelil rohkem kui 3 sekundit või
Vajutage uuesti **POWER** nuppu kaugjuhtimispuldil.

- **Seadme toite sisselülitamiseks kulub umbes 20 sekundit, sest võimendi ülessoojendamiseks kulub aega.**

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage +,- nuppe. Funktsiooni LED-tuled süttivad vasakult paremale, kui Te heli kõvemaks keerate ning paremalt vasakule, kui heli maha keerate. LED-tuled ei sütti, kui üritate heli kõvemaks keerata sel ajal, kui maksimaalne tase on juba saavutatud, või proovite heli vaigistada, kui helitugevus on juba seatud miinimumi peale.

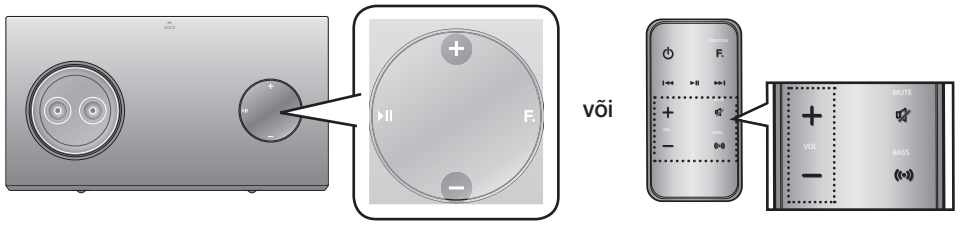

Puudutage +/– nuppu esipaneeli paremal pool.
või,
Vajutage VOL +/– nuppu kaugjuhtimispuldil.

- Helitugevus suureneb või väheneb, kui vajutate VOL +/– nuppu.
- Saate reguleerida ka kahekordse dokkimisjaama või „Bluetoothi“ abil ühendatud seadmete helitugevus Siiski võib „Bluetoothi“ abil ühendatud seadmete helitugevuse reguleerimise võimalus piiratud olla.

Ühendused

TOITEJUHTMELE TOROID-FERRIIT SÜDAMIKU PAIGALDAMINE

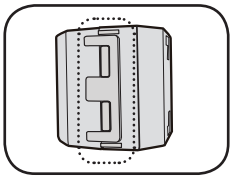

Luku vabastamiseks kergitage ja avage südamik.

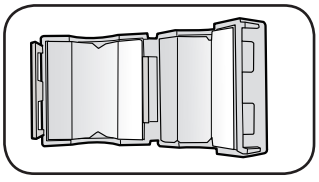

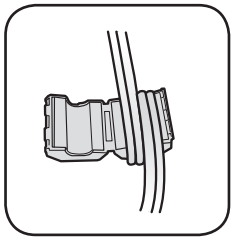

Keerake toitekaabel kolm korda ümber südamiku.
(Alustage mähkimist 5-10 cm kaugusel pistikust)

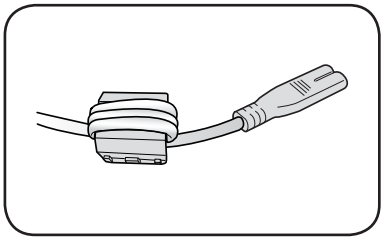

Sulgege lukk uuesti.

LAN-KAABLILE FERRIITSÜDAMIKU PAIGALDAMINE

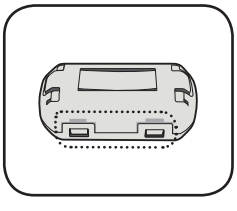

Luku vabastamiseks kergitage ja avage südamik.

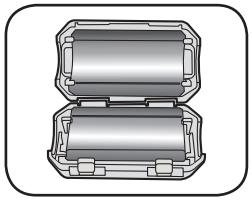

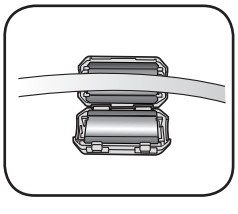

Asetage LAN-kaabel avatud südamikku.

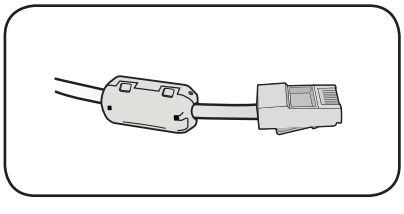

Sulgege lukk uuesti.

Kaitseümbrise kasutamine

Kinnitage kaitseümbris, kui soovite kahekordsesse dokkimisjaama dokkida „SAMSUNG Galaxy“ või „Apple’i“ seadme, millel pole kaitseümbrist.

- Kasutage seda oma seadme stabiilseks paigaldamiseks võttes arvesse seadme kuju.

Kahekordse dokkimisjaamaga on kaasas kaitseümbris 30-viigulise „Apple’i“ seadme ühenduse jaoks. Kasutage 30-viigulise ühenduse jaoks mõeldud kaitseümbrist, kui kinnitate „SAMSUNG Galaxy“ seadme.

Vaadake allolevaid jooniseid täiendavate juhiste saamiseks.

< „Apple’i“ seadme kasutajatele>	< „Galaxy“ seadme kasutajatele >
Seadme dokkimisel kasutage sobivat tuge võttes arvesse dokkimisseadme kaitseümbrist või seadme kuju, et tagada edasine stabiilsus.	
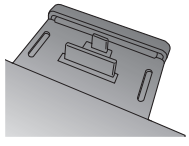	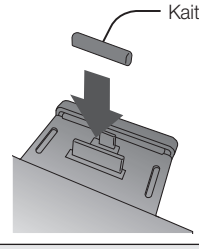
Kasutatakse dokkimisseadmete puhul, millel pole kaitseümbrist.	
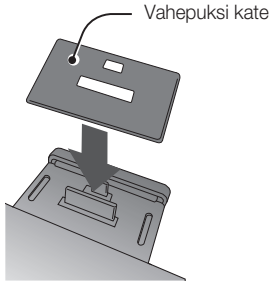	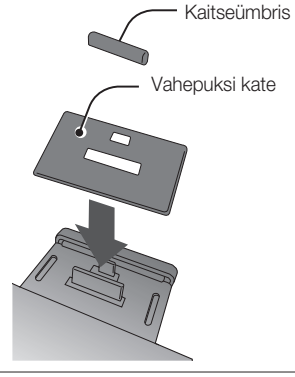

- Seadet pole võimalik kahekordsesse dokkimisjaama kinnitada, kui selle ümbris on paksem kui 1,5 mm või sellel on ebatavaline ümar alumine ots.

Seadme ühendamine kahekordse dokkimisjaamaga

Kuidas ühendada seade kahekordse dokkimisjaamaga.

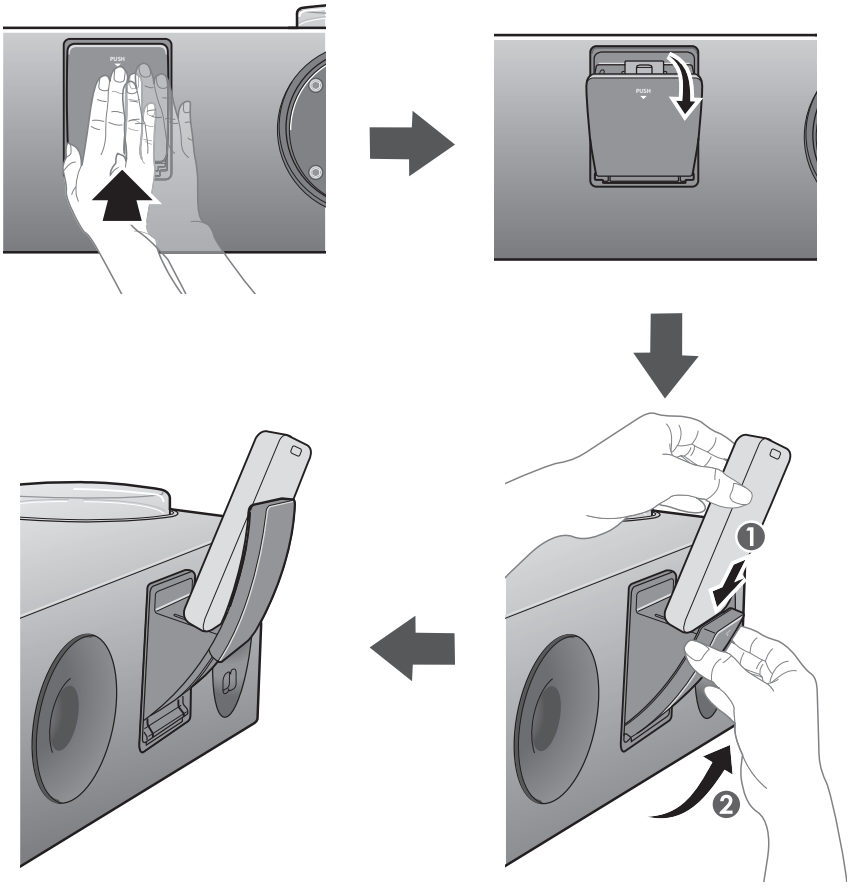

1. **KAHEKORDNE DOKKIMISJAAM** asub toote taga. Avamiseks vajutage seda õrnalt.

2. Vajutage **F.** nuppu juhtmevaba dokkimiskõlari ülapaneelil korduvalt kuni ekraanile ilmub ikoon.

- Iga kord, kui Te nuppu vajutate, muutub valik järgmiselt:
  → → → → → → **AUX (LED väljas)**
- Valitud režiim kuvatakse valges kirjas funktsiooni kuval.

3. Kui Teil on „SAMSUNG Galaxy“ seade, ühendage see kahekordse dokkimisjaama 5-viigulisse (väiksemasse) ühendusse. Kui Teil on „Apple'i“ seade, ühendage see kahekordse dokkimisjaama 30-viigulisse (suuremasse) ühendusse.

4. Kergitage seadme tuge nii nagu näidatud, et vältida seadme kahekordselt dokkimisjaamalt maha libisemist või kukkumist.

- Enne dokkimisjaamaga ühendamist lülitage oma „SAMSUNG Galaxy“ seade sisse.
- Käesolev seade ei toeta „SAMSUNG Galaxy“ ja „Apple'i“ seadmete samaaegset dokkimist.
- Ühendage oma „SAMSUNG Galaxy“ või „Apple'i“ seade kahekordsesse dokkimisjaama enne dokkimisrežiimi käivitamist. (Vaadake lk 23)

HELISEADME ÜHENDAMINE AUX IN ÜHENDUST KASUTADES

Käesolev peatükk selgitab, kuidas ühendada antud toode heliseadmega.

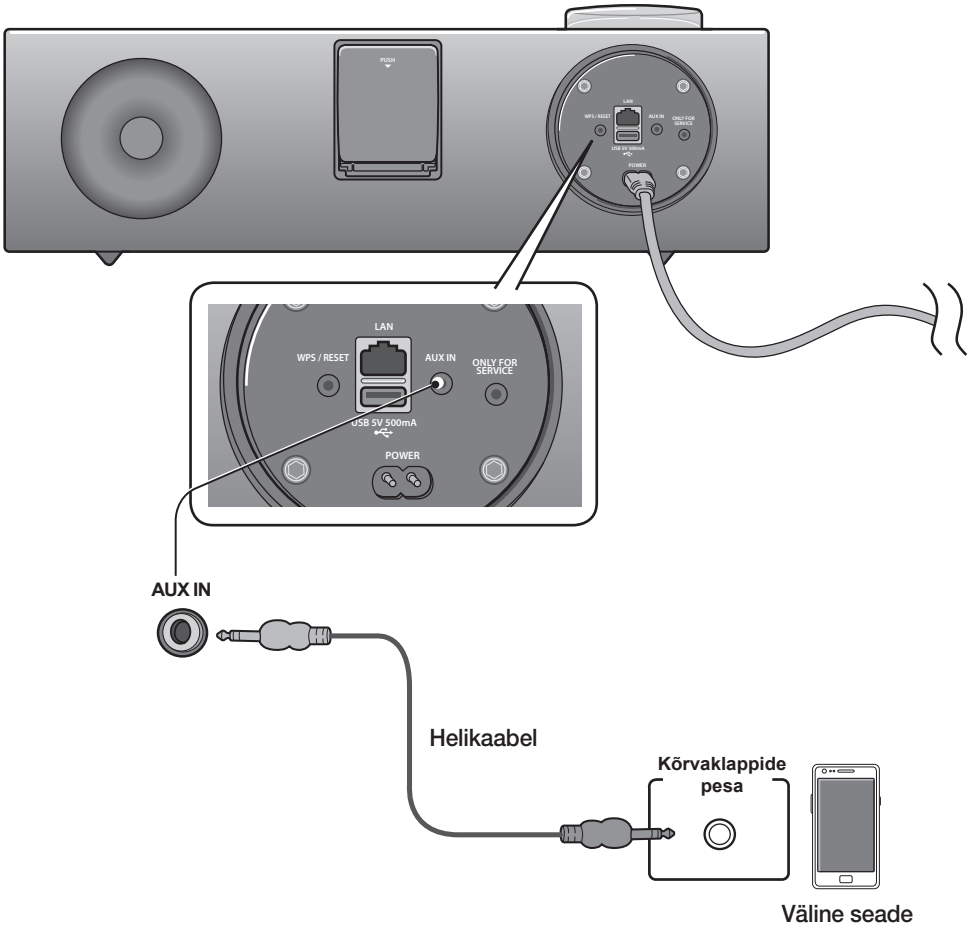

AUX IN

1. Ühendage seadme tagaküljel olev AUX IN (heli) pesa välise seadme või heliseadme kõrvaklappide pesaga.

2. Puudutage korduvalt **F.** nuppu, kuni funktsiooni LED-tuled väljalülituvad.
- AUX-režiim on aktiivne, kui ei põle ühtegi LED-tulukest.

▪ Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ning ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti.

TOOTE TEIE VÕRKU ÜHENDAMINE

Saate ühendada oma juhtmevaba dokkimiskõlari oma võrguruuteriga kasutades ühte järgmiste lehekülgedel kirjeldatud meetoditest.

Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendamiseks juhtmega võrku

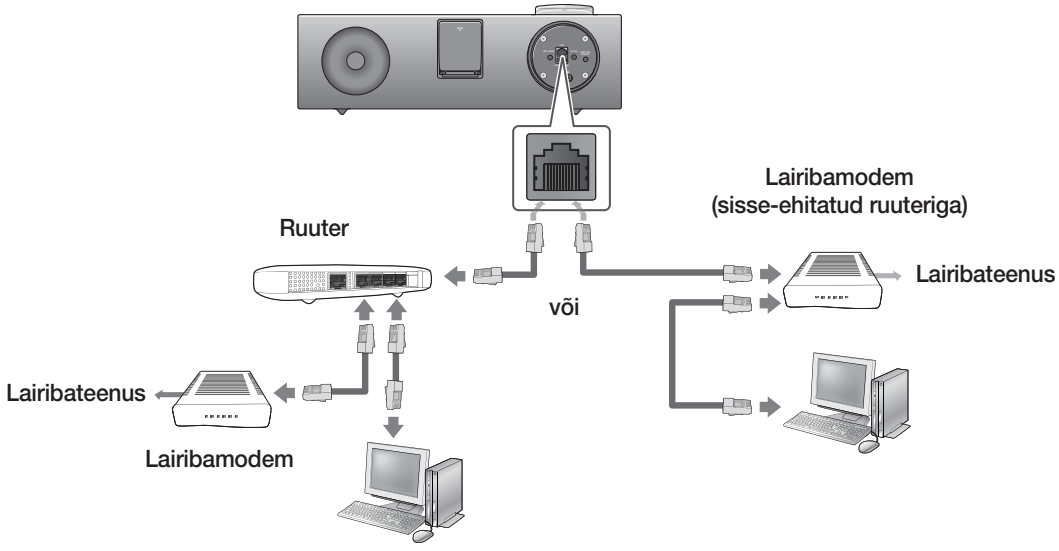

Enne LAN-kaabli ühendamist lülitage palun juhtmevaba dokkimisjaama toide välja.

1. Lülitage juhtmevaba dokkimiskõlar välja.

2. Ühendage juhtmevaba dokkimiskõlar LAN-kaablit kasutades ruuteriga.

3. Lülitage juhtmevaba dokkimiskõlar sisse.

4. Vajutage **F.** nuppu juhtmevaba dokkimiskõlari ülapaneelil korduvalt kuni ekraanile ilmub või ikoon. Iga kord, kui Te nuppu vajutate, muutub valik järgmiselt:

→ → → → → → → **AUX (LED väljas)**

5. või näidik süttib punaselt ning muutub valgeks siis, kui juhtmevaba dokkimiskõlar ruuteriga ühenduse loob.

- Kui ühendate LAN-kaabli siis, kui toode on sisselülitatud, lülitage toode välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui võrguga ühendamine ebaõnnestus, ühendage LAN-kaabel lahti ning seejärel taas tagasi ning taaskäivitage toode.
- xDSL-i kasutajad vajavad võrguühenduse loomiseks ruuterit.

Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendamiseks juhtmevabasse võrku

Käesolev peatükk kirjeldab 4 meetodit, kuidas ühendada juhtmevaba dokkimiskõlar juhtmevabasse võrku.

- Osad võrguga seotud toimingud võivad sõltuvalt kasutatud pääsupunkti jõudlusest ja toetatud funktsioonidest siinselgitatust erineda.
- Oma ruuteri või modemiga võrguühenduse seadistamiseks vaadake ruuteri või modemi kasutusjuhendit.
- Juhtmevaba dokkimiskõlar toetab järgmiseid turvaprotokolle:
  - WEP ➞ Avatud
  - WPA-PSK ➞ TKIP
  - WPA2-PSK ➞ AES
- Juhtmevaba dokkimiskõlari saate ühendada ka võrku, mis pole turvaline ja millel pole salasõna.
- Kui Teie juhtmevaba dokkimiskõlar toetab DHCP-d, saab antud juhtmevaba dokkimiskõlar juhtmevabasse võrku ühendamiseks kasutada DHCP-d või staatilist IP-aadressi.
- Valige juhtmevaba ruuteri kanal, mida parasjagu ei kasutata. Kui juhtmevaba ruuteri jaoks määratud kanalit kasutab parasjagu mõni lähedalasuv seade, lõppeb see häirete ja ühenduse ebaõnnestumisega.
- Kui valite „Pure High-throughput“ („Greenfield“) 802.11n režiimi ning määrate oma ruuteri krüpteerimistüübiks WEP või TKIP, siis vastavalt uutele „Wi-Fi“ sertifikaadiga tehnilistele andmetele juhtmevaba dokkimiskõlar ühendust ei toeta.
- Juhtmevaba LAN võib sõltuvalt töötingimustest (ruuteri jõudlus, vahemaa, taksitused, teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häired jne) oma loomu poolest häireid põhjustada.
- WPS(PBC) / WPS(PIN) ei toimi, kui turvaprotokoll on määratud sättele WEP.
- Kui Teil ei õnnestu võrku seadistada, vajutage ja hoidke all **WPS/RESET** nuppu seadme tagapaneelil, kuni või näidik kaks korda vilgub. Oodake, kui punane tuli vilkumise lõpetab, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Siis proovige uuesti.

Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendamiseks „Apple’i“ seadmega, millel on iOs 5.0 või kõrgem („Info Sharing“)

See võrguseadistusmeetod on mõeldud „Apple’i“ seadmetele, millel on iOS 5.0 või kõrgem.

1. Ühendage „Apple’i“ seade oma võrguga.

2. Valige juhtmevabal dokkimiskõlaril ning seejärel ühendage „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ kahekordsesse dokkimisjaama.

3. Vajutage ja hoidke pastaka või sarnase eseme abil all WPS/RESET nuppu juhtmevaba dokkimiskõlari tagapaneelil rohkem kui ühe sekundi. näidik vilgub korra. Vabastage nupp.

4. Valige „Apple’i“ seadme ekraanile kuvatavas hüpikmenüüs **<Allow>** (luba).

5. Muutke režiim väärtusele ning seejärel vilgub näidik punasel ning muutub valgeks.
Kui juhtmevaba dokkimiskõlar on ühenduse loonud, lõpetab näidik punaselt vilkumise ning hakkab valgena põlema.

- Võrguühendus on lõpuleviidud.

Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendamiseks WPS (PBC) funktsiooni kasutades

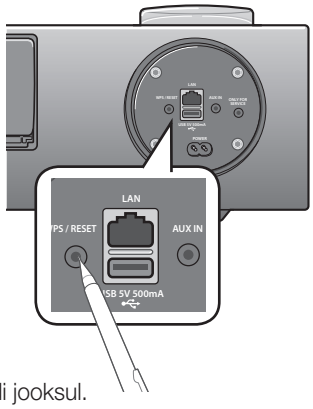

1. Vajutage korduvalt **F.** nuppu juhtmevaba dokkimiskõlari ülapaneelil, kuni ekraanile kuvatakse või ikoon.

- Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub valik järgmiselt:
  → → → → → → **AUX (LED väljas)**
  Näidik muutub valgest punaseks ja hakkab vilkuma.

2. Vajutage ja hoidke pastaka või sarnase eseme abil all **WPS/RESET** nuppu juhtmevaba dokkimiskõlari tagapaneelil rohkem kui ühe sekundi. Näidik vilgub korra valgelt. Pärast seda, kui näidik vilgub, vabastage nupp.

- Näidik vilgub punaselt.

3. Vajutage **WPS/RESET** nuppu oma ruuteril või modemil 90 sekundi jooksul.

4. Pärast seda, kui juhtmevaba dokkimiskõlar on ühenduse loonud, muutub või näidik vilkuvast punasest valgeks.

- Võrguühendus on lõpuleviidud.

Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendamiseks JBC („JukeBox Connect“) ühenduse kaudu

1. Vajutage korduvalt **F.** nuppu juhtmevaba dokkimiskõlari ülapaneelil, kuni ekraanile kuvatakse või ikoon.

- Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub valik järgmiselt:
  → → → → → → → **AUX (LED väljas)**
  Näidik muutub valgest punaseks ja hakkab vilkuma.

2. Vajutage ja hoidke pastaka või sarnase eseme abil all WPS/RESET nuppu juhtmevaba dokkimiskõlari tagapaneelil rohkem kui ühe sekundi. Näidik vilgub korra valgelt. Oodake, kuni näidik valgelt kaks korda veel vilgub, seejärel vabastage WPS/RESET nupp.

- Näidik vilgub punaselt, seejärel lõpetab vilkumise ning põleb punaselt, kui seade siseneb võrguseadistuste režiimi.

3. Juhtmevaba dokkimiskõlari võrku ühendamiseks otsige oma „Wi-Fi“ seadme „Wi-Fi“ seadistuste nimekirjast kirjet **„Samsung W_Audio E750 XXXXXX"** ning seejärel valige see.

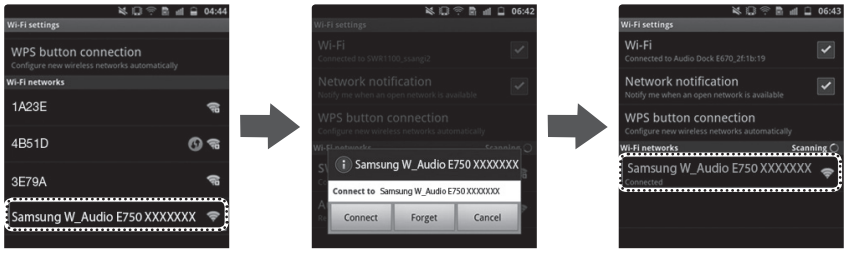

4. Avage „Wi-Fi“ seadme veebibrauser ning seejärel trükkige veebibrauseri aadressiribale **"http://192.168.1.1"** , et ligi pääseda juhtmevaba dokkimiskõlari veebilehele.

5. **„Service Set ID (SSID)"** väljal valige pääsupunkti seade (ruuter või modem), millega Teie „Wi-Fi“ seade on ühendatud.

6. Trükkige pääsupunkti seadme salasõna **„WPA Passphrase"** välja. Kui soovite määrata staatilise IP-aadressi, vajutage edasijõudnud seadistusi. Sisestage soovitud staatiline IP-aadress.

7. Vajutage **<Apply>** (rakenda).
Kui Teie „Wi-Fi“ seadmel kuvatakse hoiatus, vajutage OK.

8. Kui ühendus juhtmevaba dokkimiskõlari ja Teie valitud pääsupunkti vahel on lõpuleviidud, muutub näidik juhtmevabal dokkimiskõlaril valgeks.

- Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendus on lõpuleviidud.

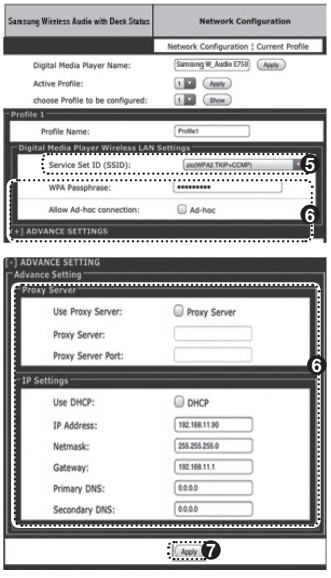

※ Ülaltoodud pilt on ekraan, mis ilmub kuvale siis, kui võrguühendus on edukalt lõpuleviidud, et saaksite „AirPlay’d“ või DNLA-d normaalselt jooksutada.

5:46 PM
Web page not available
http://192.168.1.1/i...
Web page not available
The Web page at http://192.168.1.1/index.asp might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
Here are some suggestions:
Check to make sure your device has a signal and data connection
Reload this web page later.
View a cached copy of the web page from Google

Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendamiseks WPS PIN-i kasutades

1. Vajutage korduvalt **F.** nuppu juhtmevaba dokkimiskõlari ülapaneelil, kuni ekraanile kuvatakse või ikoon.

- Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub valik järgmiselt:
  → → → → → → **AUX (LED väljas)**
  Näidik muutub valgest punaseks ja hakkab vilkuma.

2. Vajutage ja hoidke pastaka või sarnase eseme abil all **WPS/RESET** nuppu juhtmevaba dokkimiskõlari tagapaneelil rohkem kui ühe sekundi. Näidik vilgub korra valgelt. Oodake, kuni näidik valgelt kaks korda veel vilgub, seejärel vabastage **WPS/RESET** nupp.

- Näidik vilgub punaselt, seejärel lõpetab vilkumise ning põleb punaselt, kui seade siseneb võrguseadistuste režiimi.

3. Juhtmevaba dokkimiskõlari võrku ühendamiseks otsige oma „Wi-Fi“ seadme „Wi-Fi“ seadistuste nimekirjast kirjet **„Samsung W_Audio E750 XXXXXX"** ning seejärel valige see

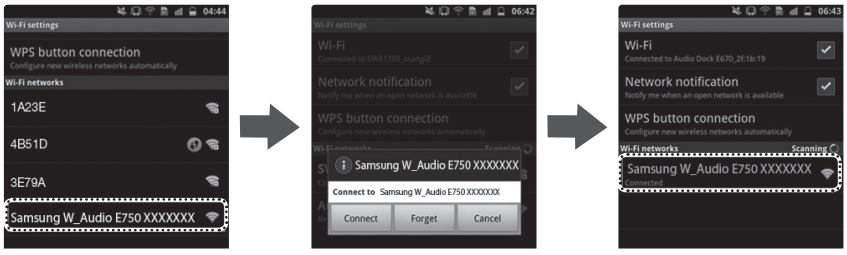

4. Avage „Wi-Fi“ seadme veebibrauser ning trükkige veebibrauseri aadressiribale **„http://192.168.1.1"**.

5. Vajutage või puudutage kirjet „ Samsung Wireless Audio with Dock Status“ (SAMSUNGI juhtmevaba dokkimiskõlari staatus).

6. Ekraani allossa kuvatakse **WPS PIN** number. Kirjutage number üles, seejärel lülitage juhtmevaba dokkimiskõlar välja ja uuesti sisse.

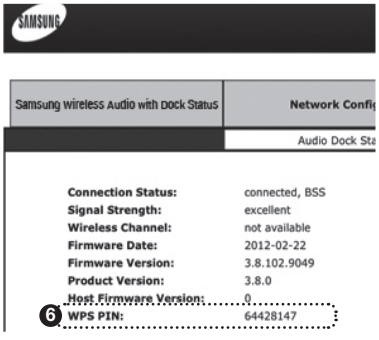

7. Sisenege arvutit või teist internetiühendusega seadet kasutades oma pääsupunkti (juhtmevaba ruuter või modem) „Wi-Fi“ seadistuste lehele ning määrake seejärel „Wi-Fi“ seadistused PIN meetodile. Vaadake juhiseid oma ruuteri või modemi kasutusjuhendist.

8. Trükkige juhtmevaba dokkimiskõlari WPS PIN number „Wi-Fi“ seadistuste lehe sobivasse välja.

9. Vajutage ja hoidke pastaka või sarnase eseme abil all juhtmevaba dokkimiskõlari tagapaneelil asuvat WPS/RESET nuppu rohkem kui 10 sekundit või režiimis. Näidik vilgub korra valgelt, seejärel kaks korda. Oodake, kuni näidik vilgub kolm korda, seejärel vabastage nupp.

- Ikoon vilgub punaselt.

10. Kui ühendus juhtmevaba dokkimiskõlari ja pääsupunkti vahel viiakse lõpuni 90 sekundi jooksul, muutub näidik punasest valgeks.

- Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendus on lõpuleviidud.

▪ Antud toode ei toeta „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.
Vahetu ühendus võib osadel juhtudel õnnestuda, kuid seda funktsiooni antud toode ei toeta.

„BLUETOOTH“

Saate juhtmevaba dokkimiskõlari ühendada „Bluetooth“ seadmetega ning nautida juhtmevabalt kõrgkvaliteetset stereoheli!

Mis on „Bluetooth“?

„Bluetooth“ tehnoloogia võimaldab „Bluetoothiga“ ühilduvatel seadmetel omavahel kergelt ühenduda kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

- Sõltuvalt kasutusviisist võib „Bluetooth“ seade põhjustada müra või häireid seadme töös, kui:
  - mõni Teie kehaosa on kontaktis „Bluetooth“ seadme vastuvõtva/edastava süsteemiga või juhtmevaba dokkimiskõlariga.
  - seda mõjutavad takistustest, nagu näiteks sein, nurk vms, tulenevad elektrilised variatsioonid.
  - seda mõjutavad elektrilised interferentsid, mis tulenevad sama lainesagedusega seadmetest, nagu näiteks meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-id.
- Ühenduse ajal hoidke juhtmevaba dokkimiskõlar ja „Bluetooth“ seade üksteise lähedal.
- Pikem distants juhtmevaba dokkimiskõlari ja „Bluetooth“ seadme vahel halvendab heli kvaliteeti. Kui distants ületab „Bluetoothi“ tööulatust, ühendus katkeb.
- Halva vastuvõtutundlikkusega piirkondades ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
- „Bluetooth“ ühendus toimib vaid siis, kui „Bluetooth“ seade on dokkimiskõlari lähedal. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade tööulatusest välja liigub. Isegi tööulatuse raadiuses võivad takistused, nagu näiteks seinad või uksed, helikvaliteeti halvendada.
- Käesolev juhtmevaba seade võib oma töö ajal põhjustada elektrilist interferentsi.

- Võib juhtuda, et peate „Bluetooth“ seadme paari panemisel juhtmevaba dokkimiskõlariga sisestama PIN-koodi (salasõna). Kui kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken, sisestage <0000>.
- Juhtmevaba dokkimiskõlar toetab SBC-andmeid (44.1kHz, 48kHz).
- AVRCP-funktsiooni ei toetata.
- Ühendage toode ainult sellise „Bluetooth“ seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni
- Te ei saa toodet ühendada „Bluetooth“ seadmega, mis toetab ainult „käed vaba“ funktsiooni.
- Samaaegselt saab ühendada vaid ühte „Bluetooth“ seadet.
- Kui olete juhtmevaba dokkimiskõlari väljalülitanud ning ühendus on katkenud, ei taastata ühendust enam automaatselt. Uuesti ühendamiseks peate seadmed taas paari panema.
- Juhtmevaba dokkimiskõlar ei pruugi korralikult ühenduda või teisi seadmeid leida järgmistel juhtudel:
  - Kui juhtmevaba dokkimiskõlari ümber on tugev elektriväli.
  - Kui juhtmevaba dokkimiskõlariga on samaaegselt ühendatud mitu „Bluetooth“ seadet.
  - Kui „Bluetooth“ seade on väljalülitatud, pole paigas või ei tööta korralikult
  - Pidage meeles, et seadmed, nagu näiteks mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja gaasipliidid, kasutavad sama sagedusulatust, mida „Bluetooth“ seadegi, mistõttu võivad nad põhjustada elektrilist interferentsi.

„BLUETOOTH“ SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Antud peatükk selgitab, kuidas ühendada juhtmevaba dokkimiskõlarit „Bluetoothiga“ ühilduvate telerite ja teiste „Bluetooth“ seadmetega.

Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendamine „Bluetoothiga“ ühilduva 2012. aasta SAMSUNGI teleriga („Sound Share“)

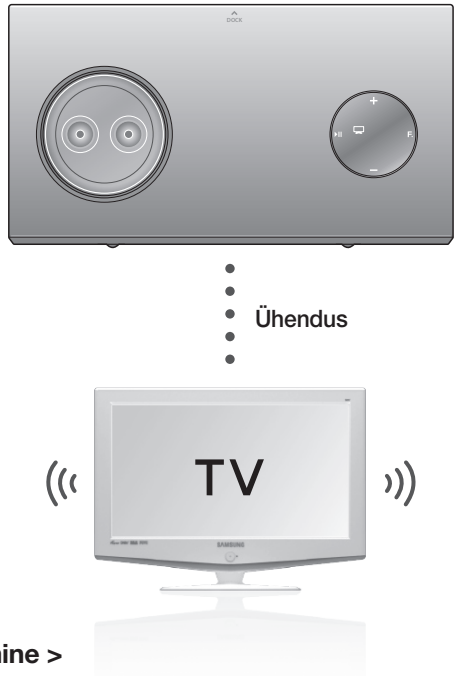

<Oma teleri paari panemine >

Et juhtmevaba dokkimiskõlar edastaks Teie telerist tulevat heli läbi „Bluetooth“ ühenduse, peate oma toote kõigepealt „Bluetoothiga“ ühilduva teleriga paari panema. Kui ühendus on saavutatud, salvestatakse paaripanemise teave ning hoitakse tallel, seega järgmisel korral „Bluetooth“ ühenduse teateid ei kuvata. Hoidke juhtmevaba dokkimiskõlar ja teler enne paaripanemist üksteise lähedal. (Seadmeid soovitatakse paari panna 1 meetri raadiuses.)

1. Lülitage sisse SAMSUNGI teler ja juhtmevaba dokkimiskõlar.

- Määrake teleris „Add New Device" (lisa uus seade) menüü sättele „On“ (sees).
  (Rohkem teavet leiate teleri kasutusjuhendist)
  „Menu“ (menüü) → „System“ (süsteem → „Device Manager“ (seadmehaldur) → „SoundShare Settings“ („SoundShare“ seadistused) → „Add New Device“ (lisa uus seade).

2. Kui muudate juhtmevaba dokkimiskõlari režiimi väärtusele ⊏ , kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite jätkata „Bluetooth“ paaripanemisega. Valige teleriekraanil **<Yes>** (jah), seejärel on paaripanemine juhtmevaba dokkimiskõlariga lõpuleviidud.

- ⊏ näidik vilgub, seejärel lõpetab vilkumise.
- Juhtmevaba dokkimiskõlari „Bluetooth“ ühendus on lõpuleviidud.

<Oma teleri paaripanemise katkestamine>

Kui soovite oma juhtmevaba dokkimiskõlarit mõne muu teleriga ühendada, peate olemasoleva ühenduse katkestama. Paaripanemise katkestamine on võimalik alltoodud viisil.

LED-tuli vilgub korra, kui vajutate **WPS/RESET** nuppu seadme tagapaneelil 1 sekundi vältel.
Antud seade loob automaatselt ühenduse teleriga, kui olete olemasoleva ühenduse katkestanud ning uus tele on ühenduseks valmis.

- Kui telerit ei saa ühendada, proovige seda hiljem uuesti ühendada vajutades WPS/RESET nuppu seadme tagapaneelil „Bluetooth“ ⊏ režiimis.
- Teleri paaripanemise („Sound Share“) funktsiooni kasutamiseks peaksite teleri tarkvara uuendama värskeimale versioonile.
- Kontrollige uuendamise juhiseid ja kohaldatavaid mudeleid klienditoe veebilehelt (www.samsung.com) või võtke ühendust kõnekeskusega.

Juhtmevaba dokkimiskõlari ühendamine „Bluetooth“ seadmega

Enne alustamist kontrollige, kas Teie „Bluetooth“ seade toetab „Bluetoothiga“ ühilduvate stereokõrvaklappide funktsiooni.

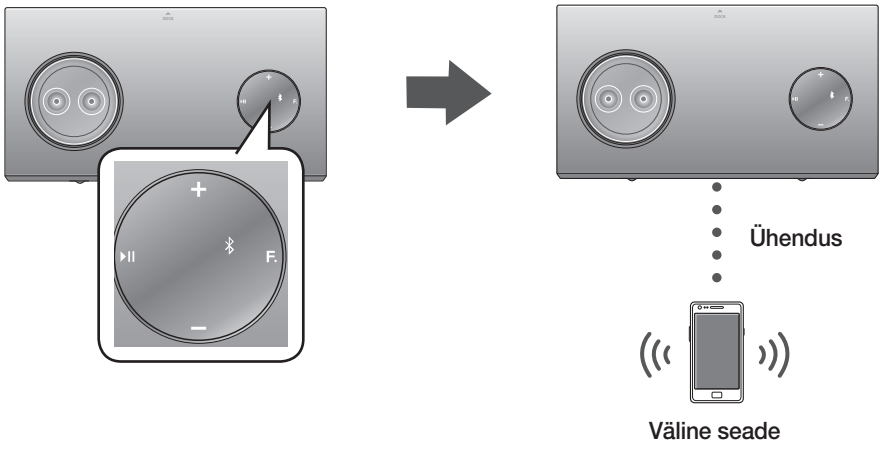

1. Puudutage juhtmevaba dokkimiskõlari esipaneelil korduvalt **F.** nuppu, kuni ekraanile ilmub ᛒ ikoon.

- Iga kord, kui vajutate antud nuppu, muutub valik järgmiselt:
  → → ᛒ → → → → **AUX (LED väljas)**
- Valitud režiim kuvatakse funktsiooni ekraanil valgelt.

2. Valige oma „Bluetooth“ seadmel „Bluetooth“ menüü.
(Vaadake juhiseid „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.)

3. Skaneerige või otsige valikuga „All Devices“ (kõik seadmed) või „Headsets“ (kõrvaklapid).

- Näete seadmete nimekirja.

4. Valige otsingutulemuste nimekirjast **[Samsung]W_Audio XXXXXX]** .

- Kui „Bluetooth“ seadmel ei õnnestu juhtmevaba dokkimiskõlariga ühendust luua, kustutage „Bluetooth“ seadme leitud [Samsung]W_Audio XXXXXX] ning otsige uuesti juhtmevaba dokkimiskõlarit, seejärel korrake samme 2, 3 ja 4.

Esitamine

Telerirežiimi kasutamine („Sound Share“)

Puudutage **F.** nuppu, et valida režiim, seejärel ühendage teler juhtmevaba dokkimiskõlariga. (Vaadake lk 21)

- Seade hakkab esitama telerist tulevat heli, kui see on teleriga ühendatud.
- Kui muudate juhtmevaba dokkimiskõlari „Bluetoothi“ sisendiallikat või lülitate selle välja, hakkate heli taas telerist kuulma.

▪ Helitugevust on võimalik reguleerida vaid juhtmevaba dokkimiskõlariga.

Dokkimisrežiimi kasutamine „SAMSUNG Galaxy“ ja „Apple’i“ seadmetega

Puudutage **F.** nuppu, et valida režiim, seejärel ühendage „SAMSUNG Galaxy“ või „Apple’i“ seade kahekordsesse dokkimisjaama. (Vaadake lk 13)

<SAMSUNG „Galaxy” seadmed>

Kasutamaks oma „SAMSUNG Galaxy“ seeria seadmeid kahekordse dokkimisjaamaga, peate seadme „Android Marketist“ alla laadima dokkimisrežiimi rakenduse ning selle oma seadmesse paigaldama. Allalaadimiseks järgige antud samme:

1. Puudutage **„Play Store“** („Android Market“) ikooni „SAMSUNG Galaxy“ seadme peaekraanil.
2. Puudutage otsingu ikooni ekraanil, et otsinguribale ligi pääseda.
3. Trükkige otsinguribale **[Samsung Wireless Audio with Dock]**, ning seejärel otsige.
4. Leidke otsingutulemuste nimekirjast **[Samsung Wireless Audio with Dock]** ning puudutage seda, et alustada allalaadimist.
5. Puudutage **[install]** (paigalda).

Muusika esitamiseks järgige antud samme:

1-1. Kui käivitate rakenduse siis, kui juhtmevaba dokkimiskõlar on ainus seade, mis on valmis „Bluetooth“ ühenduseks, loob PLAY (esita) valimine Teie seadmes automaatselt „Bluetooth“ ühenduse juhtmevaba dokkimiskõlariga ning toode hakkab muusikat esitama.

1-2. Kui „Bluetooth“ ühenduseks on valmis mitu erinevat seade, k.a. juhtmevaba dokkimiskõlar:

1) kuvatakse rakenduse käivitamisel nimekiri seadmetest (k.a. juhtmevaba dokkimiskõlar), millega on võimalik ühendust luua.
2) Muusikat saate hakata esitama, kui olete ühendanud seadm juhtmevaba dokkimiskõlariga, valides selle seadmete nimekirjast.

Kui on olemas „Bluetooth“ seade, mis on eelnevalt juhtmevaba dokkimiskõlariga paari pandud, siis seda nimekirjas ei kuvata ning see ühendub automaatselt.

2. Kui asendate oma mobiilseadmega paari pandud juhtmevaba dokkimiskõlari, peaksite enne uue seadmega ühenduse loomist kustutama olemasolevad seaded, mis on Teie seadmesse salvestatud.
   - → **[Kustuta andmed].**

- Kui olete rakenduse käivitanud, siis mobiilseadme laadimine tavalaadijaga selle töötamist ei häiri.
- Kui pärast „SAMSUNG Galaxy“ seadmega ühendamist dokkimisrežiimis ühendate juhtmevaba dokkimiskõlariga veel mõne seadme, peate võib-olla „SAMSUNG Galaxy“ seadme „Bluetooth“ režiimi välja lülitama.
- Kui „SAMSUNG Galaxy“ seadme ühendamisel kahekordsesse dokkimisjaama esineb probleeme, lülitage välja seadmete „Bluetooth“ režiim.

< „Apple’i“ seadmed >

1. Valige režiim nii, nagu ülal kirjeldatud, seejärel ühendage „Apple’i“ seade kahekordsesse dokkimisjaama nii, nagu on kirjeldatud peatükis Seadme ühendamine kahekordsesse dokkimisjaama (lk 13). Kuulete helinat.

2. Valige „Apple’i“ seadme peaekraanil **<Music>** (muusika) menüü.

3. Valige ja seejärel esitage soovitud muusikat.
- Muusikat hakatakse esitama läbi juhtmevaba dokkimiskõlari.

- Oma seadmega video esitamisel ei pruugi toimingud Esita / Pausi / Järgmine / Tagasi võimalikud olla. Kasutage nende toimingute läbiviimiseks nuppe oma allikseadmel.

Ühilduvuse nimekiri („Apple’i“ seadmed)

Dokkimisrežiimiga ühilduvad „iPodi“/ „iPhone’i“ / „iPadi“ mudelid
Enne antud seadmega kasutamist uuendage oma „iPodi“/ „iPhone’i“ / „iPadi“ tarkvara värskeimale versioonile.

-- „iPod touch“ (4. generatsioon)

-- „iPod touch“ (3. generatsioon)

-- „iPod nano“ (6. generatsioon)

-- „iPod nano“ (5. generatsioon)

-- „iPhone 4S“

-- „iPhone 4“

-- „iPhone 3GS“

-- „iPad 2“

-- „iPad“

- Sõltuvalt „iPodi“ tarkvarast ei pruugi Teie seade sellega ühilduda või võib ebanormaalselt töötada.

※ Kui ühendate „Apple’i“ seadme, mis ei ühildu dokkimiskõlariga, hakkab „iPodi“ funktsiooni LED-tuli vilkuma.

„BLUETOOTH“ REŽIIMI KASUTAMINE

Puudutage **F.** nuppu, et valida ᛒ režiim, seejärel ühendage „Bluetooth“ seade juhtmevaba dokkimiskõlariga. (Vaadake lk 22)

Oma „Bluetooth“ seadme ühendamiseks, kui juhtmevaba dokkimiskõlar on „Bluetooth“ režiimis, otsige seadme „Bluetoothi“ nimekirjast juhtmevaba dokkimiskõlarit. Valige juhtmevaba dokkimiskõlar ning looge seejärel ühendus. Kui juhtmevaba dokkimiskõlar on ühendatud, valige ja esitage soovitud muusikat. Muusikat hakatakse esitama läbi juhtmevaba dokkimiskõlari.

- Kui soovite muuta seadet, mis on läbi „Bluetooth“ režiimi teise seadmega ühendatud tuleb olemasolev seade lahti ühendada ning püüda ühendada teist seadet, mida soovite kasutada.
- „Bluetooth“ suhtluse ajal ei pruugi Esita / Pausi / Järgmine / Tagasi toimingud sõltuvalt kasutatavast mobiilseadmest ja rakendusest võimalikud olla.
- Juhtmevaba dokkimiskõlariga paari pandud „Bluetooth“ seadme kasutamine või põhjustada hakkimist, kui seda tehakse sel ajal, kui juhtmevaba dokkimiskõlar esitab läbi AUX-sisendi edastatavaid faile.

„Bluetooth“ seadme juhtmevaba dokkimiskõlari küljest lahtiühendamiseks

Saate tühistada „Bluetooth“ ühenduse juhtmevaba dokkimiskõlariga. Juhiseid vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.

- Juhtmevaba dokkimiskõlar ühendatakse lahti.

Juhtmevaba dokkimiskõlari „Bluetooth“ seadme küljest lahtiühendamiseks

Puudutage juhtmevaba dokkimiskõlari ülapaneelil olevat **F.** nuppu, et lülituda teise režiimi või vajutage toitenuppu kaugjuhtimispuldil, et juhtmevaba dokkimiskõlar välja lülitada.

- Tühistatakse ühendus käesoleval hetkel ühendatud seadmega.

- Bluetooth“ ühendus toimib vaid siis, kui „Bluetooth“ seade on dokkimiskõlari lähedal. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade tööulatusest välja liigub. Isegi tööulatuse raadiuses võivad takistused, nagu näiteks seinad või uksed, helikvaliteeti halvendada.
- Kui „Bluetooth“ seade naaseb tööpiirkonda, saate toote taaskäivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.

USB-REŽIIMI KASUTAMINE

1. Ühendage USB-seade toote tagaküljel olevasse USB-porti.

2. Vajutage korduvalt juhtmevaba dokkimiskõlari ülapaneelil asuvat **F.** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse ikoon.

- Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub valik järgmiselt:
  → → → → → → **AUX (LED väljas)**
- Valitud režiim kuvatakse funktsiooni ekraanil valgelt.

Enne USB-seadme ühendamist

Lugege allolevat nimekirja, et kontrollida ühilduvust.

- Käesolev toode ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USB-salvestusmeediumitega.
- Toetatakse FAT16 ja FAT32 failisüsteeme.
  - NTFS failisüsteemi ei toetata.
- Ühendage USB-seade otse toote USB-porti.
  Vastasel juhul võib ette tulla USB ühilduvuse probleeme.
- Ärge ühendage läbi mitme kaardi lugeja tootega mitut salvestusseadet. Toode ei pruugi korralikult töötada.
- Digitaalse kaamera PTP-protokolle ei toetata.
- Ärge eemaldage USB-seadet sellelt andmete lugemise ajal.
- DRM-iga kaitstud muusikafaile (MP3, WMA) kommertsveebilehtedelt ei saa esitada.
- Väliseid kõvakettaid ei toetata.
- Ühilduvuse nimekiri.

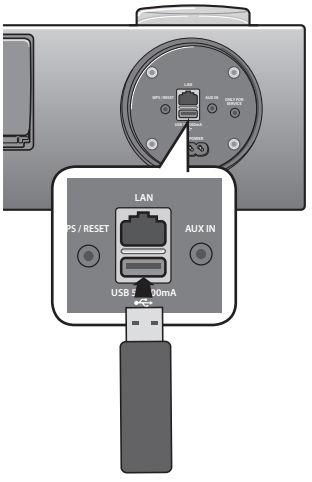

Formaat	Muusika	
Faili nimi	MP3	WMA
Faililaiend	.MP3	.WMA
Bitikiirus	80~320 kbps	56~128 kbps
Versioon	-	V8
Diskreetimissagedus	44.1KHz	44.1KHz

※ Ärge ühendage oma mobiilseadet laadimiseks samaaegselt nii USB-porti kui dokkimisjaama.

„AirPlay“ ja „AllShare Play“ režiimi kasutamine

või funktsiooni kasutamiseks peavad juhtmevaba dokkimiskõlar ja seade, mille soovite ühendust luua, olema ühendatud sama pääsupunktiga.

<“AirPlay“ režiim _( ) >

1. Esitage soovitud muusikat „Apple’i“ seadme peaekraani **< „Music“>** (muusika) menüüst.

2. Valige **„Samsung w_Audio e750 XXXXXXX"** vajutades ikooni „Apple’i“ seadme ekraanil.

- Muusikat hakatakse esitama läbi juhtmevaba dokkimiskõlari kõlarite.

※ Kui Teil korra juba õnnestub luua ühendus „iTunes’i“ ja juhtmevaba dokkimiskõlari vahel läbi sama IP-aadressi, lülitub režiim automaatselt „AirPlay“ režiimi, kui valite juhtmevaba dokkimiskõlari ja esitate muusikat „iTunes’is“ mõnes teises režiimis peale „AirPlay“ režiimi.

▪ Teie kaugjuhtimispuldiga tehtud seadistustele vastamine võtab aega 3-5 sekundit.

< „Allshare Play“ režiim _ >

1. Valige menüü **„Galaxy“** seadme peaekraanil.

2. Pärast liikumist valikusse **[„Audio“]** (heli) kirje all „AllShare Play“, valige soovitud muusika.

3. Kui kuvatakse hüpikaken **< „Select device“>** (vali seade), valige **„Samsung w_Audio e750 XXXXXXX"**.

- Muusikat hakatakse esitama läbi juhtmevaba dokkimiskõlari kõlarite.

▪ Sõltuvalt rakenduse funktsioonidest ja Teie seadme helidokist ei pruugi Teie seade juhtimisfunktsioone toetada.

Funktsioonid

Põhifunktsioonid

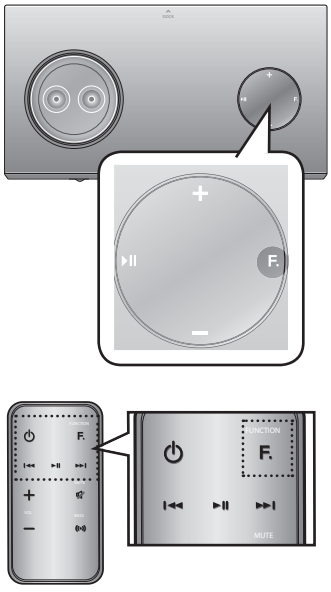

Sisendrežiimi kasutamine

Saate valida järgmised sisendid:
→ → → → → → **AUX (LED väljas).**
Valige kaugjuhtimispuldil sobilik nupp, et valida soovitud režiim või vajutage, et valida järgmise valiku seast: → → → → → → **AUX (LED väljas).**

Sisendrežiim	Kuva
Telerirežiim	
Dokkimisrežiim	
„BLUETOOTH“ režiim	
USB-režiim	
„AirPlay“ režiim	
„AllShare Play“ režiim	
AUX-sisend	LED väljas

Edasijõudnud funktsioonid

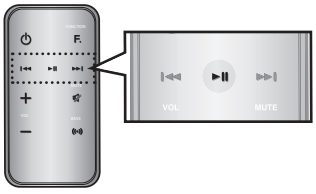

Esita / pausi

Vajutage taasesituse ajal ►II nuppu.

- Vajutage ►II nuppu, et peatada ajutiselt faili esitamine. Vajutage uuesti ►II nuppu, et valitud faili esitada.

▪ Antud funktsioon ei pruugi teatud režiimis töötada.

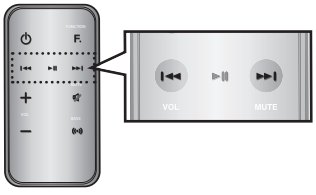

Edasisuunas / Tagasisuunas vahelejätmine

Vajutage taasesituse ajal I◄◄ , ►►I nuppu.

- Kui olemas on rohkem kui üks fail ning Te vajutate ►►I nuppu, valitakse järgmine fail.
- Kui on olemas rohkem kui üks fail ning Te vajutate I◄◄ nuppu, valitakse eelmine fail.

▪ Antud funktsioon ei pruugi teatud režiimis töötada.

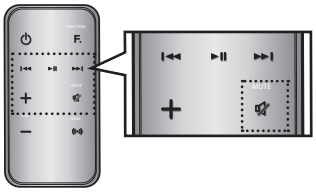

Heli vaigistamine

See on kasulik funktsioon, kui soovite uksekellale või telefonile vastata.

1. Antud seadme heli vaigistamiseks vajutage VAIGISTAMISE nuppu kaugjuhtimispuldil.

2. Heli taastamiseks vajutage uuesti puldil VAIGISTAMISE nuppu (või vajutage **VOLUME +/-**).

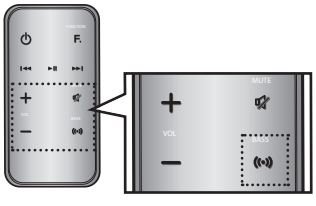

BASSI funktsiooni kasutamine

Võimaldab Teil optimeerida bassiheli vastavalt oma maitsele.

Vajutage antud seadme kaugjuhtimispuldil **BASS** nuppu.

- Iga kord, kui antud nuppu vajutatakse, muutub valik järgmiselt: **BASS ON** (bass sees) ➞ **OFF** (väljas).

TARKVARAUUENDUS (ainult USB-režiimis)

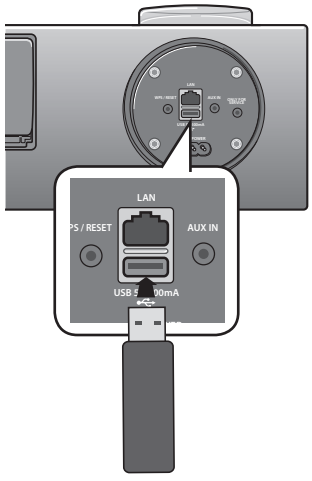

1. Külastage veebilehte www.samsung.com.
2. Klõpsake lehe paremal ülal lingile **SUPPORT** (tugi).
3. Sisestage otsinguvälja toote mudelinumber ning klõpsake seejärel **„Find Product“** (leia toode).
4. Klõpsake lehe keskel, pealkirja **„Downloads“** (allalaadimised) all lingile **„Get downloads“** (hangi allalaadimisi).
5. Klõpsake lehe keskel lingile **„Firmware“** (püsivara).
6. Klõpsake uuenduse faili **ZIP** ikoonile.
7. Klõpsake ilmuvas hüpikaknas **OK**, et püsivara fail oma arvutisse alla laadida ja salvestada.
8. Pakkige zip-arhiiv oma arvutis kindlasse kausta lahti.
9. Kopeerige kõik kaustas olevad failid USB-välkmälupulga juurkausta
   - Korraga võimaldab uuendamine vaid ühte failikomplekti.
10. Vajutage korduvalt juhtmevaba dokkimiskõlari ülapaneelil olevat **F.** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse ikoon. Sisestage USB-mälupulk toote tagapaneelil asuvasse USB-porti.
11. Tarkvara uuendusprotsessi ajal vilgub LED-tuli. Püsivara uuendamise lõpetamise järel lülitab toode end automaatselt välja.
    - Sõltuvalt funktsioonidest võib uuendamine kauem aega võtta (maksimaalselt 10 minutit).
    - Lülitage toode uuesti sisse.

- Uuendamise ajal ärge toidet välja lülitage ega eemaldage USB-mälupulka. Dokkimiskõlar lülitub pärast tarkvarauuendust automaatselt välja.
- Tarkvara uuendamise ajal taastatakse kõik seadistused vaikimisi (tehases määratud) väärtusele. Me soovitame tehtud seadistused üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist kergelt taastada.
- Kui püsivara pole võimalik uuendada, soovitame USB-mälupulka FAT16 formaadis vormindada ning seejärel uuesti proovida.
- Uuendamise huvides ärge USB-mälupulka NTFS-formaadis vormindage. Seda failisüsteemi ei toetata.
- Sõltuvalt tootjast ei pruugita kõiki USB-mälupulkasid toetada.
- Enne tarkvara uuendamist katkestage juhtmevaba dokkimiskõlari ühendus interneti ja teiste väliste seadmetega.
- Läbi selle USB-pordi ei saa laadida teisi väliseid seadmeid.
- Vaadake veebilehel olevaid uuendamise juhiseid („Upgrade Guide“).

Veaotsing

Enne teenindusse pöördumist kontrollige järgmist.

Sümptom	Kontrollige	Lahendus
Toode ei lülitu sisse.	• Kas toitejuhe on seinakontakti sisestatud?	• Ühendage toitejuhe seinakontakti.
Nupu vajutamisel funktsioon ei toimi.	• Kas juhtmevaba dokkimiskõlar või selle pult on puutunud kokku staatilise elektriga?	• Ühendage toitejuhe lahti ning seejärel sisestage uuesti.
Heli ei väljastata.	• Kas toode on seadmega korralikult ühendatud? • Kas vaigistamise funktsioon on sees? • Kas helitugevus on seatud miinimumi peale?	• Ühendage seadmed korralikult. • Vajutage funktsiooni tühistamiseks vaigistamise nuppu. • Reguleerige helitugevust.
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas patareid on tühjenenud? • Kas vahemaa puldi ja peaseadme vahel o liiga suur?	• Asendage patareid. • Kasutage pulti peaseadmele lähemal.
„Wi-fi“ võrguühendus ebaõnnestus	• Kontrollige, kas Teie „Wi-Fi“ ruuteril on „Wi-Fi“ sertifikaat.	• Vaadake, kas „Network Connection“ (võrguühendus) on seatud sättele „Wireless (General)“ (juhtmevaba (üldine)). • Vaadake, kas juhtmevaba dokkimiskõlar on ühendatud juhtmevaba IP-ruuteri või modemiga.
„Sound Share“ (teleriga ühendamine) ei õnnestunud.	• Kas Teie teler on ühilduv? • Kas Teie teleri püsivara on uuendatud? • Kas ühenduses on vigu?	• Kontrollige, kas Teie teleri mudelit toetatakse või mitte (www.samsung.com). • Uuendage oma teleri püsivara. • Taastage seadme algväärtused. Vajutage telerirežiimis WPS/RESET nuppu. • Helistage kõnekeskusesse.

TEHNILISED ANDMED

Mudeli nimi	DA-E750/ DA-E751		
ÜLDINE	Vooluallikas		AC120V, 60HZ
	Voolutarve		49,3 W
	Kaal		8,9 kg
	Mõõdud (L x S x K)		45 x 24 x 17 cm
	Töötamise temperatuurivahemik		+5°C - +35°C
	Töötamise niiskusvahemik		10 % - 75 %
VÕIMENDI	Hinnatud väljundvõimsus	Esikõlar V/P	20W/4OHM, THD = 1%, 1kHz
		„Subwoofer“	60W/8OHM, THD=1%, 70Hz
	Sisendi tundlikkus / Takistus		400mV/56Kohm (AUX)
	S/N suhe (analoogsisend)		65 dB
	Eraldus (1kHz)		65 dB
SAGEDUS-VASTUS	Analoogsisend		20Hz~20kHz(±3 dB)
	Digitaalsisend/48kHz PCM		20Hz~20kHz(±3 dB)
DOKKIMIS-REITING	„iPad“		5 V 2.0 A
	„iPod“		5 V 1.0 A
	„Galaxy“		5 V 1.0 A
USB	Tüüp A		USB 1.1
	Vahelduvvoolu väljund		500mA
VÕRK	„Ethernet“		100BASE-TX terminal
	Juhtmevaba LAN		Sisse-ehitatud
	Turvalisus		WEP (OPEN) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)		Toetatakse

***** S/N suhe, moonutus, eraldus ja kasutustundlikkus põhinevad mõõtmistel, milles on kasutatud AES („Audio Engineering Society“) juhtnööre.

***** Nominaalsed andmed

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
- Võrgukiiruseid 10Mpbs ja vähem ei toetata.

Garantii

PIIRATUD GARANTII ORIGINAALOSTJALE

Käesolevale SAMSUNGI tootele, varustatud ja laiali jagatud SAMSUNGI poolt ning kätte toimetatud uuena originaalpakendis originaalostjani, on SAMSUNG andnud garantii materjalide ja valmistamise tootmisdefektidele piiratud garantiiperioodiks:

Üks(1) aasta osadele ja tööle*

(*90 päeva kommertskasutuses oleva toote osadele ja tööle)

Teatud riigid ei luba piiranguid sellele, kui kaua garantii kestab, või juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude piiranguid, nii et ülaltoodud piirangud ja välistamised ei pruugi teie puhul kehtida.
Antud garantii annab teile seaduslikud õigused ning teil võivad olla samuti ka mõned muud õigused, mis riigiti erinevad. Garantiiteenuse kättesaamiseks võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditoe keskusega.

MUUD SELGESÕNALISED GARANTIID PEALE NENDE, MIS ÜLAL VÄLJA TOODUD JA KIRJELDATUD, PUUDUVAD JA MITTE ÜKSKI GARANTII, SELGESÕNALINE VÕI VIHJATUD, KAASA ARVATUD, KUID MITTE KITSENDATUD, ÜKSKI EELDATUD KAUBANDUS- VÕI SOBIVUSGARANTII , MIS ON MÕELDUD TEATUD OTSTARBEKS, EI KEHTI PÄRAST ÜLAL SELGELT VÄLJATOODUD GARANTIIPERIOODI, NING MITTE ÜKSKI TEISE ISIKU, FIRMA VÕI KORPORATSIOONI VÄLJA ANTUD KÄESOLEVAT TOODET PUUDUTAV SELGESÕNALINE GARANTII EI SEO SEDA SAMSUNGIGA. SAMSUNG EI VASTUTA ANTUD TOOTE KASUTAMISE, VALESTI KASUTAMISE VÕI SUUTMATUSEGA SEDA KASUTADA SEOTUD AASTATULUDE VÕI TULUDE KAOTAMISE, SÄÄSTUDE VÕI MUUDE TULUDE REALISEERIMISE EBAÕNNESTUMISE VÕI MÕNE MUU ERILISE, JUHUSLIKU VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU EEST HOOLIMATA JURIIDILISEST TEOORIAST, MILLEL KAEBUS PÕHINEB, NING ISEGI KUI SAMSUNGI ON TEAVITATUD TAOLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST. SAMUTI EI SAA ÜKSKI NÕUE SAMSUNGI VASTU OLLA SUUREM KUI SAMSUNGI POOLT MÜÜDUD TOOTE, MIS VÄIDEVATALT KAHJU PÕHJUSTAS, OSTUHIND. PIIRAMATA EELMAINITUT, VÕTAB OSTJA ENDALE KÕIK RISKID JA VASTUTUSED OSTJALE JA OSTJA OMANDILE NING TEISTELE JA NENDE OMANDILE PÕHJUSTATUD KAHJUMI, KAHJUDE VÕI VIGASTUSTE EEST, MIS TULENEVAD KÄESOLEVA SAMSUNGI POOLT MÜÜDAVA TOOTE KASUTAMISEST, VALEST KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA, MITTE SAMSUNGI HOOLETUSEST. ANTUD PIIRATUD GARANTII EI LAIENE MITTE KELLELEGI TEISELE KUI VAID ANTUD TOOTE ORIGINAALOSTJALE, GARANTII POLE ÜLEKANTAV NING NÄITAB TEIE EKSKLUSIIVSET ABINÕUD.

Antud piiratud garantii algab ostu originaalkuupäevast ning kehtib ainult toodetele, mis on ostetud ja mida kasutatakse Ameerika Ühendriikides. Garantiiteenuse saamiseks peab ostja võtma ühendust SAMSUNGIGA, et määrata kindlaks probleem ja teenuse protseduurid. Garantiiteenust võib pakkuda vaid SAMSUNGI volitatud teeninduskeskus. Ostu tõendina tuleb SAMSUNGILE või SAMSUNGI volitatud teeninduskeskusele esitada originaalkuupäevaga ostuarve. Toote transport teeninduskeskusesse ja tagasi on ostja vastutusel.

SAMSUNG parandab või asendab antud toote meie valikul ja tasuta nagu siin väidetud uute või parandatud osade või toodetega, kui toode osutub ülalmainitud garantiiperioodi jooksul defektseks.
Kõik asendatud osad ja tooted muutuvad SAMSUNGI omandiks ja need tuleb SAMSUNGILE tagastada. Asendatud osadele ja toodetele omistatakse järelejäänud originaal garantiiaeg või üheksakümmend (90) päeva, kumb neist on pikem.
SAMSUNGI kohustused tarkvara toodete osas, mis on laiali jagatud SAMSUNGI poolt SASMUNGI kaubamärgi all, on esitatud kehtivas lõppkasutaja litsentsi lepingus. SAMSUNGILE mittekuuluvad riistvara- ning tarkvaratooted on „NII NAGU NAD ON“ põhimõttel.

Tootjad, varustajad, kirjastajad ja teenusepakkujad, kes pole SAMSUNG, võivad pakkuda nende endi garantiisid.
Käesolev piiratud garantii katab materjalide ja valmistamise tootmisdefektid, mis esinevad antud toote normaalsel ja mittekommertslikul, välja arvatud määr, mida siin on selgelt väljendatud, kasutamisel ning ei kehti järgneva puhul:
saatmise, kohaletoimetamise ja paigaldamise ajal tekkinud vigastused; rakendused ja kasutusviisid, milleks antud toode polnud mõeldud; muudetud toote- või seerianumbrid; kosmeetilised või välisviimistluse vigastused; õnnetused, väärkohtlemine, hooletus, tulekahju, vesi, äike või muud loodusjõud; SAMSUNGI poolt volitamata toodete, varustuse, süsteemide vahendite, teenuste, osade, lisatarvikute, rakenduste, paigalduste, paranduste või antud toodet kahjustava teenuse kasutamine; probleeme põhjustav väline juhtmestik või ühendused; ebakorrektne elektriliini pinge, kõikumised või elektriimpulsid; kliendi reguleerimised ja kasutus-, puhastus-, hooldus- ja keskkonnajuhiste, mis on kasutusjuhendis välja toodud, ebaõige järgimine; toote eemaldamine või uuesti paigaldamine; vastuvõtu probleemid ja müra, kaja, häirete ning teiste signaaliedastus- ja vastuvõtmisprobleemidega seotud moonutused.

SAMSUNG ei garanteeri toote katkematut või vigadevaba tööd

Avatud allika teatis

Avatud allikate kohta päringute ja taotuste saatmiseks võtke ühendust SAMSUNGIGA meili teel (oss.request@samsung.com).

- Käesolev toode kasutab teatud tarkvaraprogramme, mida jagatakse ettevõtte poolt „Independent JPEG Group“.

FLAC dekooder, Autoriõigus(C) 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson

Ümberjagamine ning kasutamine allika- ja binaarvormis, koos või ilma muudatusteta, on lubatud, kui vastatakse järgmistele tingimustele:

- Allikakoodi ümberjagamine peab säilitama ülaltoodud autoriõiguse teatist, antud tingimuste nimekirja ning järgmist lahtiütlust.
- Binaarvormis ümberjagamised peavad dokumentatsioonis ja/või teistes jagamisega kaasaskäivates materjalides reprodutseerima ülaltoodud autoriõiguste teatist, antud tingimuste nimekirja ning järgmist lahtiütlust.
- Ei nime „Xiph.org Foundation“ või selle toetajate nimesid ei tohi kasutada, et toetada või edendada antud tarkvarast pärinevaid tooteid, ilma eelneva kirjaliku loata.

KÄESOLEVAT TARKVARA PAKUVAD AUTORIÕIGUSTE OMANIKUD JA TOETAJAD „NII NAGU TA ON” PÕHIMÕTTEL JA LAHTI ÖELDAKSE KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, K.A. KUID MITTE KITSENDATUD, MÜÜDAVUSE GARANTIIDEST VÕI ANTUD EESMÄRGIGA SOBIVUSEST. MITTE MINGIL JUHUL, K.A. HOOLIMATUS, POLE FOND VÕI TOETAJAD VASTUTAVAD ÜHEGI OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISTE, HOIATAVATE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE (K.A. , KUID MITTE PIIRATUD, ASENDUSKAUPADE VÕI –TEENUSTE HANKIMINE; KASUTUSKÕLBULIKKUSE, ANDMETE VÕI TULU KADU; VÕI HÄIRED ETTEVÕTTE TÖÖS), MIS VÕIVAD OLLA PÕHJUSTATUD, JA (MISTAHES VASTUTUSTEOORIA PÕHJAL, KAS SIIS LEPINGULISELT, KARMI VASTUTUSE VÕI DELIKTI JÄRGI (K.A. HOOLIMATUS VÕI VASTUPIDI)), MIS TULENEVAD IGASUGUSE ANTUD TARKVARA KASUTUSVIISIST, ISEGI KUI ANTUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST ON TEADA ANTUD.

„Ogg/Vorbis“ dekooder, Autoriõigus (c) 2002, „Xiph.org Foundation“

Ümberjagamine ning kasutamine allika- ja binaarvormis, koos või ilma muudatusteta, on lubatud, kui vastatakse järgmistele tingimustele:

- Allikakoodi ümberjagamine peab säilitama ülaltoodud autoriõiguse teatist, antud tingimuste nimekirja ning järgmist lahtiütlust.
- Binaarvormis ümberjagamised peavad dokumentatsioonis ja/või teistes jagamisega kaasaskäivate materjalides reprodutseerima ülaltoodud autoriõiguste teatist, antud tingimuste nimekirja ning järgmist lahtiütlust.
- Ei nime „Xiph.org Foundation“ või selle toetajate nimesid ei tohi kasutada, et toetada või edendada antud tarkvarast pärinevaid tooteid, ilma eelneva kirjaliku loata.

KÄESOLEVAT TARKVARA PAKUVAD AUTORIÕIGUSTE OMANIKUD JA TOETAJAD „NII NAGU TA ON” PÕHIMÕTTEL JA LAHTI ÖELDAKSE KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, K.A. KUID MITTE KITSENDATUD, MÜÜDAVUSE GARANTIIDEST VÕI ANTUD EESMÄRGIGA SOBIVUSEST. MITTE MINGIL JUHUL, K.A. HOOLIMATUS, POLE FOND VÕI TOETAJAD VASTUTAVAD ÜHEGI OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISTE, HOIATAVATE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE (K.A. , KUID MITTE PIIRATUD, ASENDUSKAUPADE VÕI –TEENUSTE HANKIMINE; KASUTUSKÕLBULIKKUSE, ANDMETE VÕI TULU KADU; VÕI HÄIRED ETTEVÕTTE TÖÖS), MIS VÕIVAD OLLA PÕHJUSTATUD, JA (MISTAHES VASTUTUSTEOORIA PÕHJAL, KAS SIIS LEPINGULISELT, KARMI VASTUTUSE VÕI DELIKTI JÄRGI (K.A. HOOLIMATUS VÕI VASTUPIDI)), MIS TULENEVAD IGASUGUSE ANTUD TARKVARA KASUTUSVIISIST, ISEGI KUI ANTUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST ON TEADA ANTUD.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee